

Távírányító programozása Sommer Marathon garázkapu automatikára


A YOU TUBE-on láthat róla videó anyagot: <https://www.youtube.com/watch?v=IHL-zHHzTOQ>

Teendők:


- Vegye le az átlátszó plexi fedőt
- Keresse meg a CODE gombot



(Amennyiben külső vevő egységet használ, az így néz ki.)

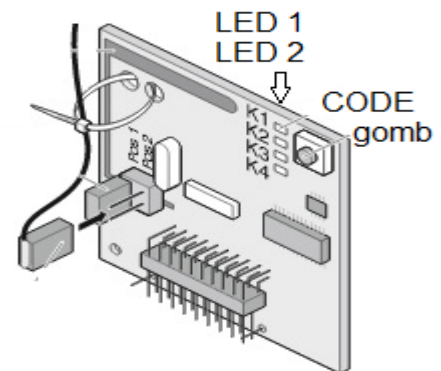

- Valamilyen eszközzel (Pl. kis csavarhúzó, tollbetét) Nyomja meg a CODE gombot. Kigyullad mellette 1 piros LED
- 10 másodpercen belül nyomja meg, és tartsa lenyomva a távírányítón azt a gombot amelyet használni kíván. - A LED villogni fog.
- Kész (Általában az 1. csatornát használjuk. Amennyiben a 2. csatornát kívánja használni, nyomja meg a CODE gombot még egyszer. Kigyullad mellette 2 piros LED)

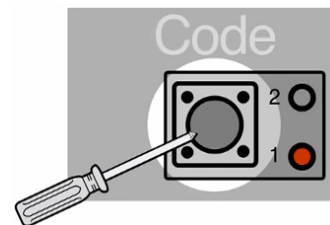

Várjon 10 másodpercet, majd próbálja ki a távírányítót. Tegye vissza a plexi fedelet.

Megtanult kódok törlése a vevő egységről:

Amennyiben elveszít egy távírányítót törölheti a memóriát, majd a megmaradt adókat újra felprogramozhatja.

- Nyomja meg a CODE gombot, és tartsa lenyomva. 5 másodperc múlva a LED villogni fog, és további 10 másodperc múlva világítani fog. Összesen 25 másodperc múlva az összes LED világít.
- Engedje el a gombot. Kész.