


# Univerzális GATE távirányító adók programozása

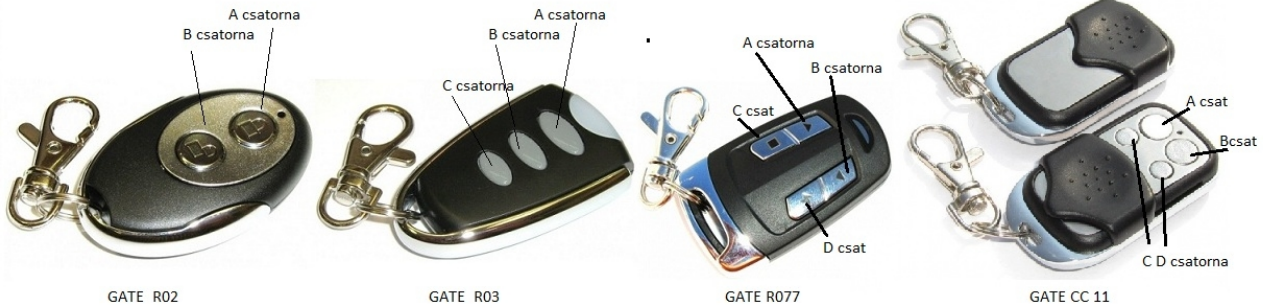

Fix kódos, 433-434 Mhz-es távirányító adók kiváltására alkalmas.



## Tanítás:

Először ellenőrizze, hogy a távirányítóban van e megtanult kód, vagy üres:

- Üres a gomb: Ha gombnyomásnál 3 másodpercig semmi, majd a led kétszer villan.
- Programozott a gomb: Ha gombnyomásnál a led folyamatosan világít.

**A felprogramozott nyomógombra csak úgy lehet újra tanítani, ha előtte törlést végzünk!**

## Tanítás, kód átvétele másik távirányítóról:

A már működő adóval fordítsuk szembe a ÚJ GATE adót, (kb. 1- 2 cm-re legyenek egymástól,) vagy illesszük őket össze nagyon közel egymáshoz!

1. **A régi adón nyomjuk meg és tartjuk lenyomva azt a gombot, amit át akarunk tanítani az újra.**
2. **Az ÚJ GATE adón nyomjuk meg és tartjuk lenyomva azt a gombot, amire tanítani szeretnénk. A LED kétszer röviden felvillan, majd 3 x hosszan, ekkor a tanítás kész!**

Megjegyzés: Az ÚJ GATE távadók meglévő rendszerek bővítésére, pótlására lettek tervezve. Csak meglévő ( működő ) másik adóról tud tanulni. Programozatlanul az összes nyomógomb inaktív, ebben az állapotban vevő egységre közvetlenül nem tanítható!

## Törlés:

Az ÚJ GATE 2 adók **1-es és 2-es** („A” és a „B”) **gombjait egyszerre megnyomjuk és nyomva tartjuk,** a led először gyorsan 3-szor felvillan,

Az 1-es („A”) gomb **lenyomva marad,** a 2-es („B”) gombot elengedjük, majd 3-szor egymás után megnyomjuk.

Ha a törlés sikerült, akkor a LED gyors villogásba kezd. Ez az eljárás minden gombot töröl, a gombok egyenkénti törlésére nincs mód!