


## KT 01 univerzális kétcsatornás távirányító vevő egység. Programozási és bekötési útmutató.



### Bekötési rajz:

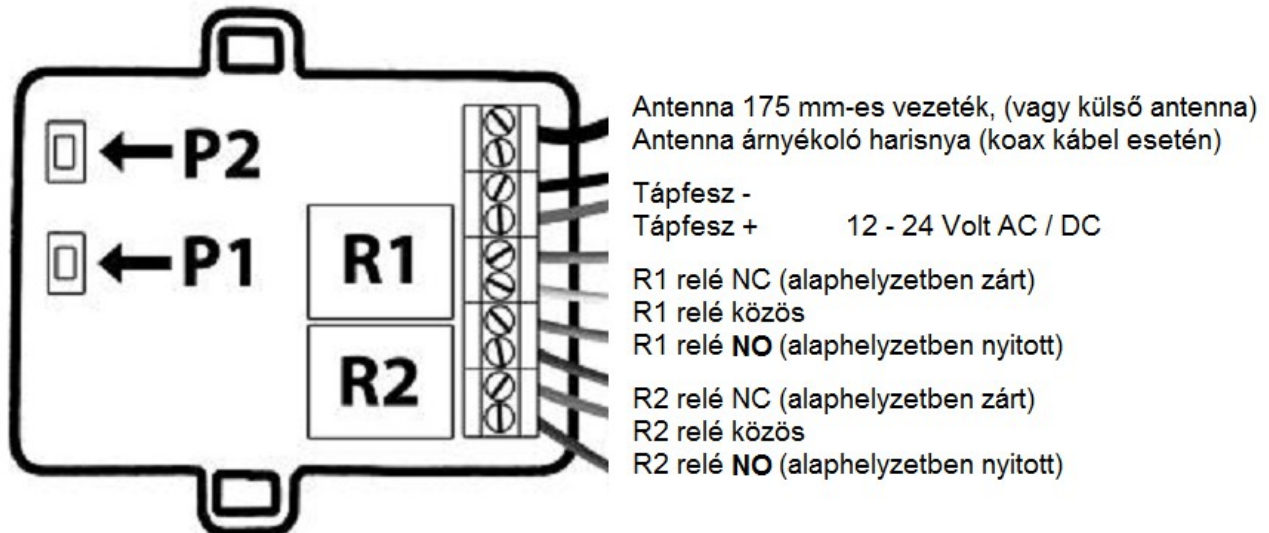

A tápfeszültség (maximum 24 volt) lehet egyenáram vagy váltóáram is.  
(amennyiben egyenáramot használ akkor azt polaritás helyesen kell bekötni.)

Kapu automatika működtetéséhez a közös és az NO (alaphelyzetbe nyitott) kapcsokat használja.

### Távirányítók beprogramozása, törlése:

Ehhez le kell csavarozni a készülék műanyag fedelét. ( Célszerű először törléssel kezdeni.)

#### PROGRAMOZÁSA:

Nyomja meg a P1-et

- 1x megnyomással az (R1) monostabillá programozása.
- 2x megnyomással az (R2) monostabillá programozása.
- 3x megnyomással az (R1) bistabillá programozása.
- 4x megnyomással az (R2) bistabillá programozása.

Tartsa nyomva azt a gombot távirányítón amelyiket szeretné feltanítani amíg a LED villogni nem kezd.

**Törlés:** Két féle képen lehet törölni

1. Egy kód törlése:

Nyomja meg a P2-t kb. 2 mp.-ig (majd engedje el a gombot); A LED felgyullad, nyomja meg azt a gombot a rádió távirányítón amelyiket törölni szeretné.

2. Összes kód törlése:

Tartsa nyomva P2 gombot amíg a LED nem kezd el világítani (kb. 8 – 10 mp.)